

Poniższy zestaw enkodera KOSTAL może być użyty zamiennie, zastępując wszystkie starsze typy enkoderów, stosowanych w silnikach przemysłowych Nice:



Kody handlowe poszczególnych elementów zestawu naprawczego:

- 100305000010 - enkoder Kostal
- 100019255012 - śruba moc. enkodera Kostal
- 100050000051 - wtyczka 5-biegunowa
- 100050000052 - gniazdo wtyczki

1. Wymontuj stary enkoder, który ma być wymieniony.
Odkręć zieloną płytkę, na której znajduje się enkoder i wyjmij ją z siłownika.




2. Podważ płaskim śrubokrętem czerwony element i zdejmij z osi



3. Na oś zaznaczoną czerwonym kwadratem załóż bardzo ostrożnie nowy enkoder. Zwróć uwagę na podfrezowanie osi – dopasuj do gniazda w nowym enkoderze.



4. Przykręć enkoder śrubką zaznaczoną na zdjęciu.

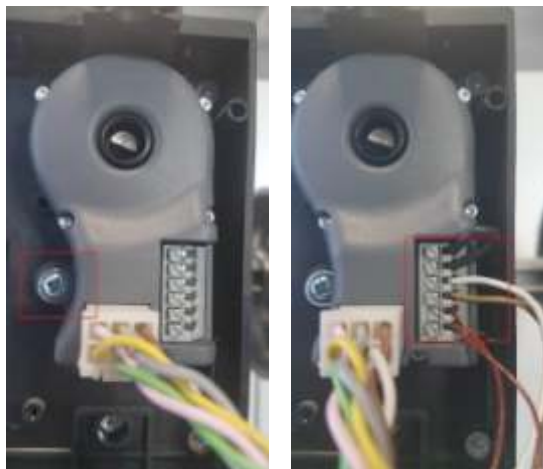

5. Przewody od termika i mikrowyłącznika łańcucha podłącz zgodnie ze zdjęciem.

6. W zestawie z enkoderem otrzymałeś dwie kostki (czarne, zaznaczone na zdjęciu), które służą do podłączenia zasilania silnika z centrali, i zastępują zaciski ze zdemontowanej zielonej płytki.

