

Nice

Push-Control

Uniwersalny przycisk bezprzewodowy

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

Nice

1 OSTRZEŻENIA



Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

W przypadku korzystania z nieprawidłowego typu baterii istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.


2 OPIS PRODUKTU

Push-Control to kompaktowe, zasilane bateryjnie, kompatybilne ze standardem Z-Wave Plus™ urządzenie. Pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave™ oraz uruchamianie scen. Za pomocą jednego do pięciu kliknięć lub przez przytrzymanie przycisku można wyzwać różne akcje, zdefiniowane przez użytkownika. W trybie Panic Button każde naciśnięcie przycisku skutkuje uruchomieniem Alarmu. Dzięki małym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, Push-Control można zamontować w dowolnym miejscu, na każdej powierzchni i w dowolnej orientacji, np. obok łóżka lub pod blatem biurka.



3 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć obudowę.

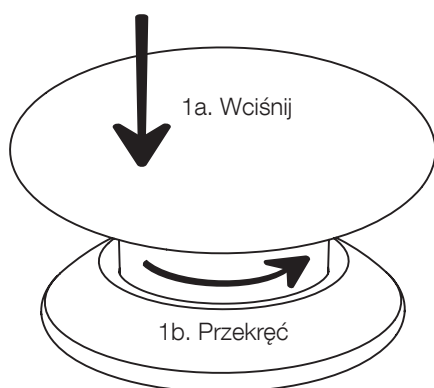

Push-Control - Otwieranie

2. Usuń zabezpieczenie znajdujące się pod baterią.
3. Wciśnij i przekręć przycisk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć obudowę.
4. Umieść urządzenie w pobliżu kontrolera Z-Wave™.
5. Uruchom tryb dodawania w kontrolerze Z-Wave™.
6. Co najmniej sześciokrotnie naciśnij przycisk.
7. Poczekać aż urządzenie zostanie dodane do systemu, co zostanie potwierdzone przez kontroler.
8. Zamontuj urządzenie w wybranym miejscu wykorzystując dołączoną podkładkę samoprzylepną.
9. Wybudź urządzenie naciskając przycisk cztery razy.

4 DANE TECHNICZNE

Push-Control	
Zasilanie:	Bateria 3,6V
Typ baterii:	ER14250 (1/2AA)
Temperatura pracy:	0 - 40°C
Wymiary (średnica x wysokość):	46 x 34 mm
Częstotliwość radiowa:	868.0–868.6MHz 869.7–870.0MHz
Maks. moc nadawania:	1 dBm



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com