

PL Instrukcja obsługi
Instrukcję należy zachować !



CE 0682

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	PL- 2
Opis przycisków	PL- 3
Informacje ogólne	PL- 4
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	PL- 4
Wskazówka	PL- 5
Montaż uchwyty ściennego	PL- 5
Objaśnienia funkcji	PL- 6
Lampka kontrolna nadawania	PL- 6
Sterowanie grupą	PL- 6
Programowanie zdalnego sterowania	PL- 7
Programowanie nadajnika/kanалу	PL- 7
Programowanie kolejnych nadajników	PL- 7
Pozycje pośrednie rolety/markizy/żaluzji	PL- 9
Programowanie pozycji pośredniej	PL- 9
Programowanie pozycji wentylacji/obrotu	PL- 9
Przesunięcie do pozycji pośredniej	PL-10
Przesunięcie do pozycji wentylacji/obrotu	PL-10
Kasowanie pozycji pośredniej	PL-10
Kasowanie pozycji wentylacji/obrotu	PL-10
Kasowanie zdalnego sterownia	PL-11
Kasowanie poszczególnych nadajników	PL-11
Kasowanie wszystkich nadajników	PL-11
Dane techniczne	PL-11
Wymiana baterii	PL-12
Czyszczenie	PL-12
Pomoc przy usuwaniu problemów eksploatacyjnych	PL-12
Ogólne oświadczenie zgodności	PL-12




Wskazówki!

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

Proszę stosować się do poniższych zaleceń.

- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Stosować wyłącznie oryginalne części **elero**.
- Nie przebywać w bezpośrednim zasięgu działania urządzeń.
- Nie dopuszczać dzieci do urządzeń sterujących.
- Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Zużyte baterie usunąć w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Baterie zastąpić wyłącznie bateriami tego samego typu (LR 03; AAA).
- Jeśli instalacja osłon sterowana jest za pomocą jednego lub kilku nadajników, podczas pracy musi być ona dobrze widoczna.
- Urządzenie składa się z elementów łatwych do połamania.

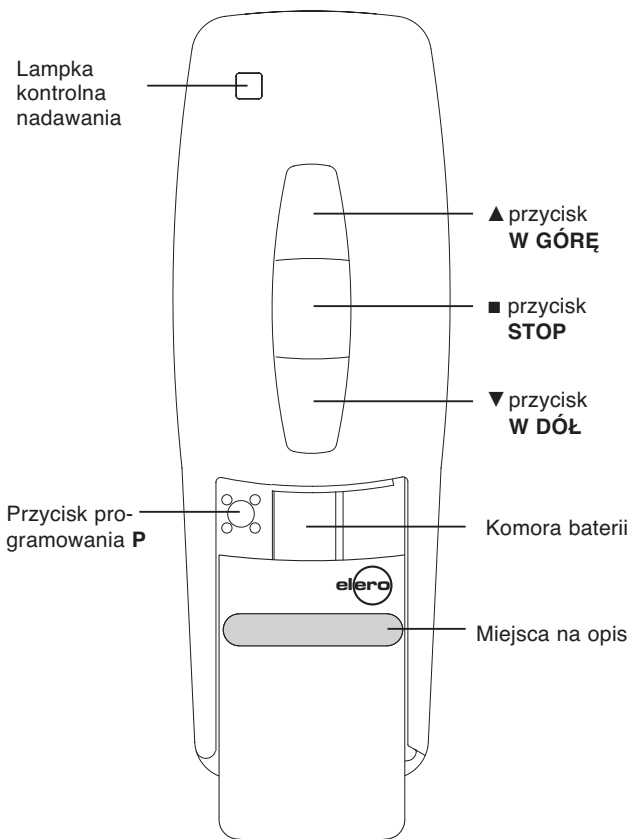

Informacje ogólne

Za pomocą nadajnika ręcznego MonoTel można sterować jednym lub kilkoma odbiornikami.

Niniejsze urządzenie charakteryzuje się łatwą obsługą..

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem


Nadajnik ręczny MonoTel służy **wyłącznie** do sterowania instalacjami rolet oraz osłon przeciwsłonecznych.

- Należy pamiętać **o zakazie** stosowania sterowania radiowego na obszarze zwiększonego ryzyka wywołania zakłóceń (np. szpitala, lotniska).
- Dopuszcza się użycie zdalnego sterowania wyłącznie w przypadku urządzeń i instalacji, w których zakłócenia funkcjonowania nadajnika ręcznego albo odbiornika nie stanowią zagrożenia dla osób, zwierząt i przedmiotów lub gdy takie ryzyko jest wyeliminowane poprzez inne urządzenia zabezpieczające.
- Użytkownik nie jest w żaden sposób chroniony przed powstawaniem zakłóceń spowodowanych przez inne urządzenia telekomunikacyjne i krotnice (np. również przez radiostacje, używane zgodnie z przepisami w tym samym zakresie częstotliwości).
- Odbiorniki sygnału radiowego stosować jedynie w połączeniu z urządzeniami dopuszczonymi przez producenta.

Wskazówka: Urządzenia zdalnego sterowania, pracujące na tej samej częstotliwości, mogą powodować zakłócenia odbioru.

Należy wziąć pod uwagę, że zakres sygnału radiowego jest ograniczony przez ustawodawcę oraz przepisy budowlane.

Montaż uchwyty ściennego

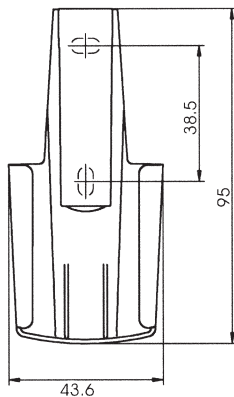

- Przed rozpoczęciem montażu w wybranym miejscu należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie nadajnika i odbiornika.
- Uchwyt przymocować do ściany za pomocą dwóch śrub dołączonych do kompletu.

Lampka kontrolna nadawania

Nadanie sygnału radiowego potwierdzone jest błysnięciem lampki kontrolnej nadawania.

Jeśli moc baterii spada, lampka kontrolna nadawania miga podczas wysyłania sygnału.

Spadek mocy baterii powoduje ograniczenie mocy nadawczej lub zasięgu sygnału radiowego. Jeśli podczas przyciskania przycisku lampka kontrolna nadawania nie błyska, należy wymienić baterie.

Sterowanie grupą

Pod pojęciem grupy rozumie się sterowanie jednym lub kilkoma odbiornikami w tym samym czasie. Wybraną grupą steruje się poprzez wydanie pojedynczego polecenia ruchu.

W przypadku nadajnika ręcznego MonoTel grupą steruje się za pośrednictwem jednego kanału radiowego.

Wskazówka: Zaprogramowaną grupę można opisać na specjalnej, przezroczystej folii, znajdującej się na pokrywie komory baterii.

Programowanie nadajnika/kanalu

Warunek: Odbiornik musi być zainstalowany!

1. W przypadku zainstalowanych już odbiorników elektrycznych należy wyłączyć bezpieczniki i po upływie kilku sekund włączyć je ponownie. Odbiornik znajduje się teraz w stanie gotowości programowania (ok. 5 min.).
2. Wziąć do ręki nadajnik zdalnego sterowania (pilot) i stanąć przed osłoną.
3. Otworzyć pokrywę komory baterii, znajdującą się na stronie czołowej pilota i **krótko** przycisnąć przycisk programowania **P**. Przez ok. 2 min. osłona podnosi się i opuszcza samoczynnie.
4. Aby przypisać dany przycisk pilota odpowiedniemu kierunkowi ruchu, **bezpośrednio** po rozpoczęciu podnoszenia (1 sek.) przycisnąć przycisk **W GÓRĘ**.
Osłona zatrzymuje się na chwilę.
Następnie **bezpośrednio** po rozpoczęciu opuszczania przycisnąć przycisk pilota **W DÓŁ**.
Osłona zatrzymuje się.
Nadajnik lub konkretny kanał został zaprogramowany.

Programowanie kolejnych nadajników

Jeżeli chcą Państwo do jednego odbiornika przypisać kolejne nadajniki, należy:

1. Wziąć do ręki zaprogramowany już nadajnik zdalnego sterowania i przycisnąć przyciski **W GÓRĘ**, **W DÓŁ** oraz przycisk programowania **P** trzymając tak długo, aż świecąca dioda zgaśnie.
2. Aby przypisać dany przycisk pilota odpowiedniemu kierunkowi ruchu, **bezpośrednio** po rozpoczęciu podnoszenia (1 sek.) przycisnąć przycisk **W GÓRĘ**.
Osłona zatrzymuje się na chwilę.
Bezpośrednio po rozpoczęciu opuszczania przycisnąć przycisk pilota **W DÓŁ**.
Osłona zatrzymuje się.
Nadajnik lub konkretny kanał został zaprogramowany.

Wskazówka: W przypadku gdy kilka odbiorników zasilanych jest jednym przewodem, wszystkie one równocześnie znajdują się w stanie gotowości programowania. Osłony zaczynają „przypadkowe” krótkie ruchy w górę i w dół. Wraz z opóźnieniem momentu rozpoczęcia programowania, zwiększa się rozbieżność w czasie podnoszenia i opuszczania poszczególnych osłon.

Danemu odbiornikowi można teraz przydzielić poszczególne kanały.

Istnieje możliwość zatrzymania krótkich ruchów osłony w górę i w dół, poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku **STOP** zaprogramowanego już nadajnika.

Teraz dokonać można przydzielenia/zamiany kanałów, bez konieczności odłączania poszczególnych odbiorników.

Jeżeli osłona porusza się w złym kierunku, należy skasować nadajnik i zaprogramować go ponownie.

	Roleta	Markiza	Żaluzja
			
Pozycja ▾	Pozycja pośrednia	Pozycja pośrednia	Pozycja pośrednia
Pozycja △	Pozycja wentylacji	Naprężenie tkaniny	Pozycja obrotu

Programowanie pozycji ▾

Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany i położenia końcowe napędu są ustawione. Oslona znajduje się w górnym położeniu końcowym.

1. Za pomocą przycisku **W DÓŁ** opuścić osłonę do żądanej pozycji.

Ważne: Do momentu osiągnięcia żądanej pozycji, przycisk **W DÓŁ** trzymać przyciśnięty.

2. Gdy tylko żądana pozycja zostanie osiągnięta, **dodatkowo** przycisnąć przycisk **STOP**. Oslona zatrzymuje się i pozycja pośrednia jest zaprogramowana.

Programowanie pozycji △

Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany i położenia końcowe napędu są ustawione. Oslona znajduje się w dolnym położeniu końcowym.

1. Za pomocą nadajnika ręcznego podnieść osłonę w górę do momentu otwarcia szczelin wentylacyjnych lub do wykonania obrotu lameli.

Ważne: Do momentu osiągnięcia żądanej pozycji, przycisk **W GÓRĘ** trzymać przyciśnięty.

2. Gdy tylko żądana pozycja zostanie osiągnięta, **dodatkowo** przycisnąć przycisk **STOP**. Oslona zatrzymuje się i pozycja wentylacji/obrotu jest zaprogramowana.

Przesunięcie do pozycji ▾

Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.

1. Dwukrotnie **krótco** przycisnąć przycisk **W DÓŁ**.

2. Napęd przesuwa osłonę do zaprogramowanej pozycji pośredniej.

Jeśli pozycja pośrednia nie została zaprogramowana, osłona porusza się do dolnego położenia końcowego.

Przesunięcie do pozycji △ (rolety, markiza)

Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.

1. Dwukrotnie **krótco** przycisnąć przycisk **W GÓRĘ**.

2. Oslona porusza się do zaprogramowanej pozycji wentylacji.

Jeśli pozycja wentylacji nie została zaprogramowana, osłona przesuwa się do górnego położenia końcowego.

Przesunięcie do pozycji △ (żaluzja)

Warunek: Nadajnik jest zaprogramowany.

1. Dwukrotnie **krótco** przycisnąć przycisk **W GÓRĘ**.

2. Oslona porusza się do zaprogramowanej pozycji obrotu.

Jeśli pozycja obrotu nie została zaprogramowana, osłona przesuwa się do dolnego położenia końcowego.

Kasowanie pozycji ▾

1. **Jednocześnie** należy przycisnąć:

- przycisk **W DÓŁ**
- przycisk **STOP**

2. Oba przyciski trzymać przyciśnięte tak długo, aż dioda na chwilę zgaśnie.

Kasowanie pozycji △

1. **Jednocześnie** należy przycisnąć:

- przycisk **W GÓRĘ**
- przycisk **STOP**

2. Oba przyciski trzymać przyciśnięte tak długo, aż dioda na chwilę zgaśnie.

Kasowanie poszczególnych nadajników

Wyłączyć bezpieczniki i po upływie kilku sekund włączyć je ponownie.

1. Otworzyć pokrywę komory baterii, znajdującą się na stronie czołowej nadajnika i **jednocześnie** przycisnąć:
 - przycisk programowania **P**
 - przycisk **STOP**
2. Oba przyciski trzymać przyciśnięte tak długo, aż dioda na chwilę zgaśnie.

Kasowanie wszystkich nadajników

Wyłączyć bezpieczniki i po upływie kilku sekund włączyć je ponownie.

1. Otworzyć pokrywę komory baterii, znajdującą się na stronie czołowej nadajnika i **jednocześnie** przycisnąć:
 - przycisk programowania **P**
 - przycisk **W GÓRĘ**
 - przycisk **STOP**
 - przycisk **W DÓŁ**
2. Kombinację przycisków trzymać przyciśniętą tak długo, aż dioda 3x na chwilę zgaśnie


Dane techniczne

Napięcie nominalne	3 V DC
Typ baterii	2 x LR 03 (AAA)
Stopień ochrony	IP 20
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-10 do +55 °C
Częstotliwość	868,3 MHz
Wymiary w mm	L 121 x B 43 x H 23

Maksymalny zasięg sygnału radiowego w budynku wynosi do 25 m, natomiast na wolnej przestrzeni do 350 m.

Wymiana baterii

1. Otworzyć pokrywę komory baterii.
2. Wyjąć baterie.
3. Włożyć nowe baterie **właściwie ukierunkowując bieguny**.

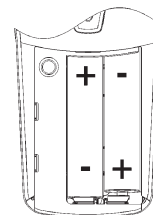

Czyszczenie

Urządzenie czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.

Nie stosować żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa.

Pomoc przy usuwanu problemów eksploatacyjnych

Problem	Przyczyna	Usunięcie
Napęd nie pracuje, lampka kontrolna nadawania nie świeci.	1. Baterie są wyczerpane. 2. Baterie są źle włożone.	1. Włożyć nowe baterie. 2. Baterie włożyć poprawnie.
Napęd nie pracuje, lampka kontrolna nadawania nie świeci.	1. Odbiornik poza zasięgiem sygnału radiowego. 2. Nadajnik nie został zaprogramowany.	1. Zmniejszyć odległość do odbiornika. 2. Przeprowadzić programowanie nadajnika.
Lampka kontrolna nadawania miga.	Baterie są słabe.	Włożyć nowe baterie.
Napęd obraca się w złym kierunku.	Niewłaściwie ustawiono kierunki.	Skasować nadajnik i zaprogramować właściwie.

Ogólne oświadczenie zgodności:

Firma elero GmbH oświadcza niniejszym, że nadajnik ręczny o nazwie MonoTel jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy 1999/5/UE.