


## INSTRUKCJA MONTAŻU WSPORNIKÓW TYLNYCH DO SIŁOWNIKÓW ARIA200, ARIA400 Z RODZINY NICEHOME

Wsporniki przeznaczone są do zamocowania siłownika na metalowym słupku bramowym o przekroju kwadratowym od 70x70 do 100x100 mm. Zawias bramy musi być osadzony na środku ścianki słupka i może mieć długość od 20 do 50 mm.

Wsporniki można przymocować do słupka dowolną metodą, w zależności od możliwości i umiejętności instalatora (spawanie, nitonakrętki, wkręty samowierzące, śruby przez całą grubość słupka itp.). Należy tylko pamiętać, że to mocowanie będzie podczas pracy siłowników przenosiło bardzo duże obciążenia. Dlatego zawsze należy wykorzystać co najmniej 6 z dostępnych 12 otworów mocujących. Schemat wykorzystania otworów w zależności od przekroju słupka znajduje się na następnej stronie.

Wsporniki umożliwiają prawidłowy montaż siłowników wyłącznie na słupkach o przekroju 70x70 mm, 80x80 mm, 100x100 mm oraz o długości zawiasu bramy od 20 do 50 mm! Zawias musi być osadzony na środku ścianki słupka. Dla innych rozmiarów, kształtów i konstrukcji słupków oraz zawiasów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej producenta montaż siłownika nie jest możliwy.

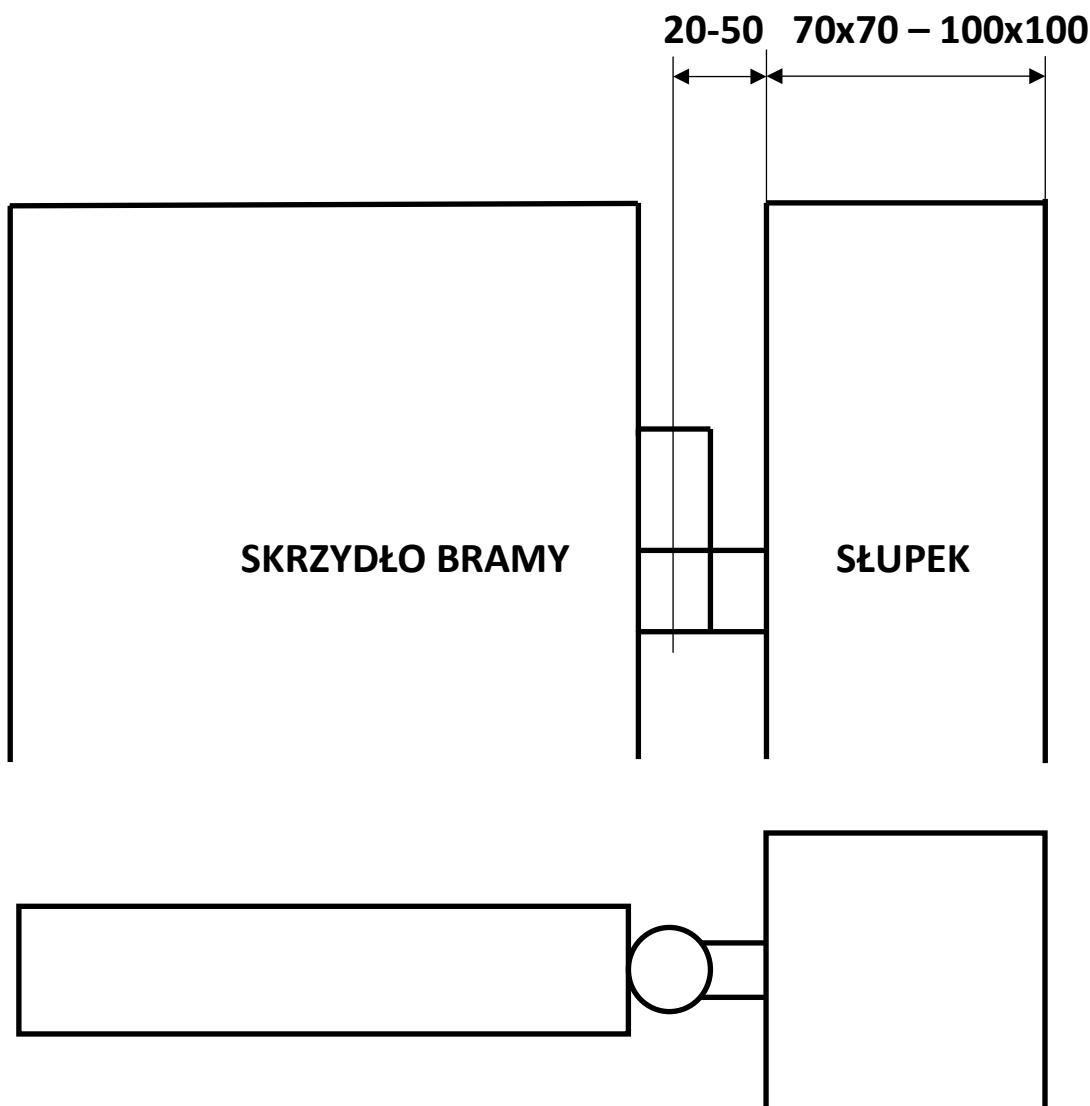


# WSPORNIK PRAWY

Uwaga - dla wspornika lewego analogicznie, tylko w lustrzanym odbiciu.

Użycie odpowiednich otworów mocujących w zależności od przekroju słupka:

- 1 - słupek 70x70 mm
- 2 - słupek 80x80 mm
- 3 - słupek 100x100 mm

Uwaga - przy montażu zawsze należy użyć co najmniej 6 z dostępnych otworów, w tym obowiązkowo tych wskazanych powyżej.

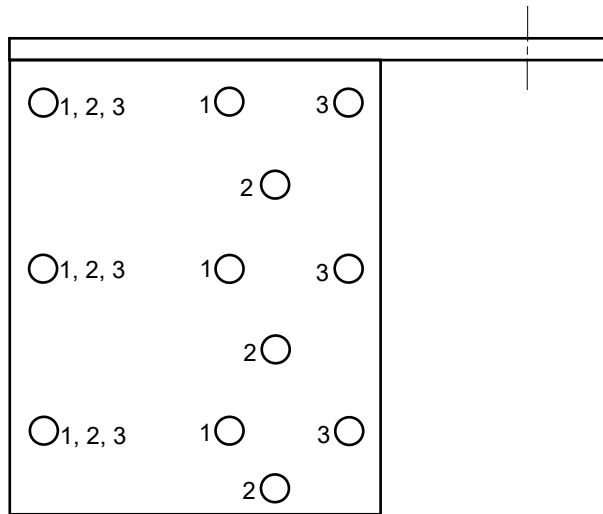

## widok z góry na prawy słupek bramy

