

FM2

Uniwersalny 2-kanalowy radioodbiornik



PL INSTRUKCJA

moovo
PROFESSIONAL


1-OPIS PRODUKTU

1A - OPIS OGÓLNY


FM 2 jest odbiornikiem radiowym o dwóch wyjściach monostabilnych. W momencie odbioru sygnału sterującego, wyjście (przełącznik) załącza się na 1 sekundę.

1B - WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Zasilanie	12-26 Vpp/Vps
Pobór prądu	60mA
Częstotliwość odbioru	433.920 MHz
Temperatura robocza	-20 ÷ +70 °C
Ilość przechowywanych kodów	480
Napięcie Vpp styków przełącznika	1A/120Vpp
Napięcie Vps styków przełącznika	1A/24Vps

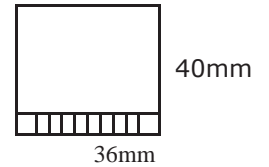

2-POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

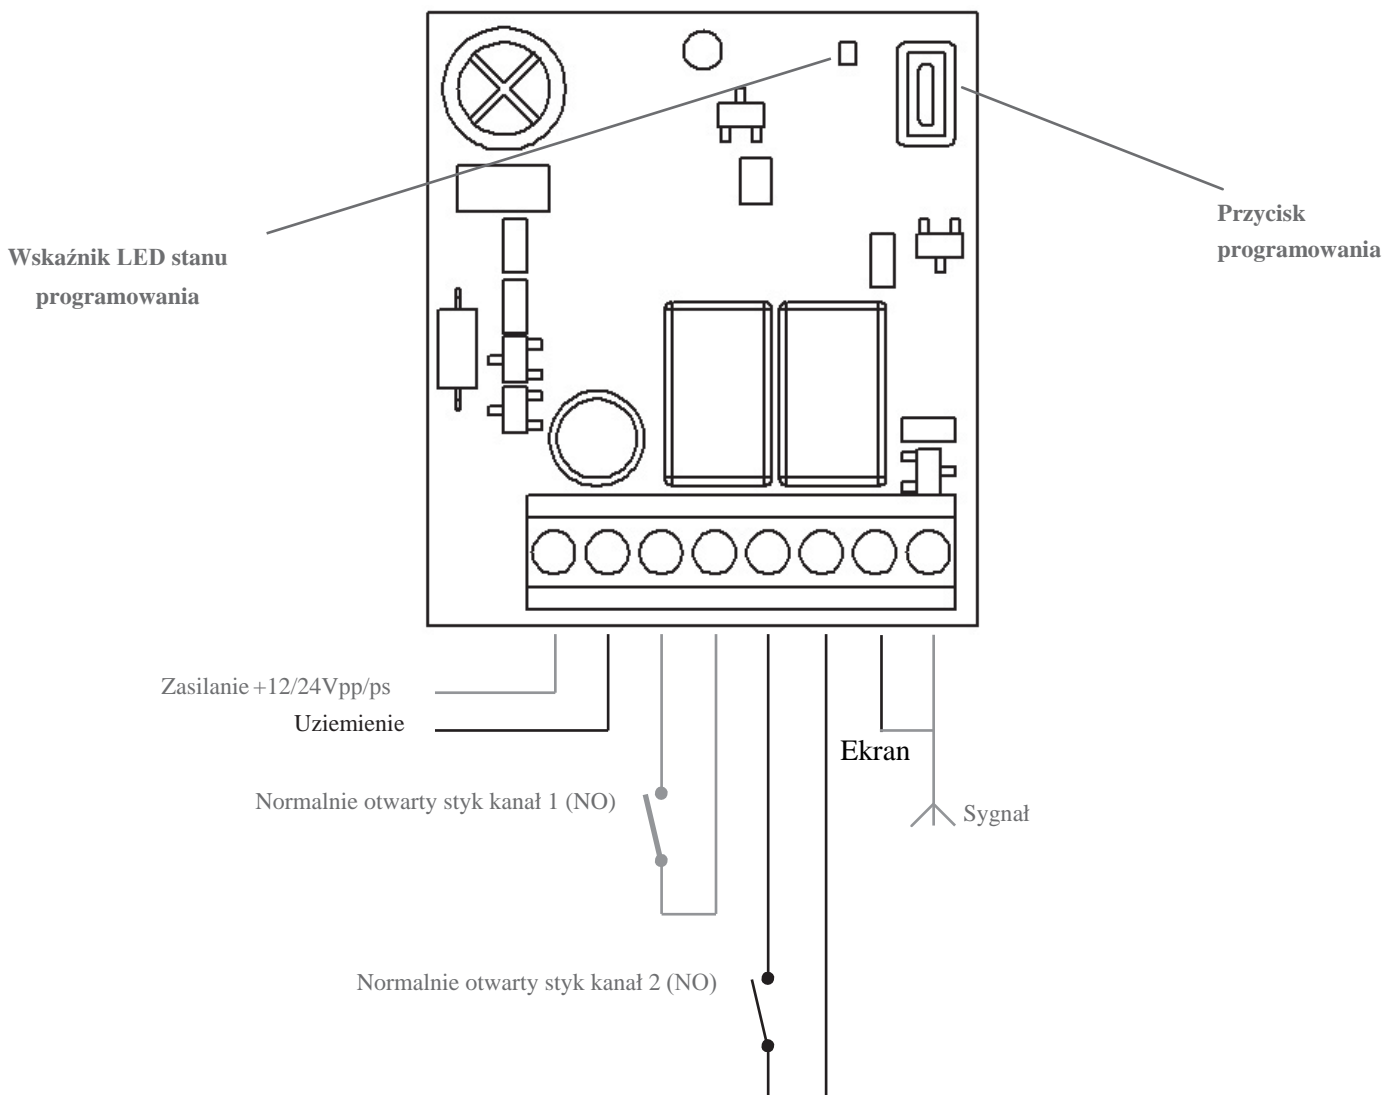


3-PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO

3A - WSTĘP

Każda operacja (zarówno programowanie nadajnika radiowego, jak i konfiguracja kanału) wykonywana jest za pośrednictwem przycisku.

Programowanie sygnalizowane jest za pomocą odpowiedniego koloru wskaźnika LED:

- **Zielony wskaźnik:** operacje dotyczące *kanalu 1*.
- **Czerwony wskaźnik:** operacje dotyczące *kanalu 2*.

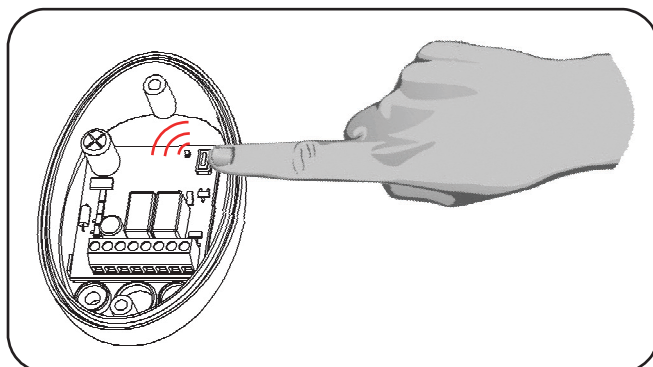

3B - PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO NA KANALE 1

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **jeden raz**.
Wskaźnik zaświeci się na **zielono**.

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie).

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć programowanie.

3C - PROGRAMOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO NA KANALE 2

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **dwa razy**.
Wskaźnik zaświeci się na **czerwono**.

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie).

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć programowanie.

3D - KASOWANIE NADAJNIKA RADIOWEGO

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **trzy razy**.
Wskaźnik zacznie **migać na pomarańczowo**.

W przeciągu 5 sekund nacisnąć odpowiedni przycisk na nadajniku (wskaźnik zgaśnie i zaświeci się ponownie).

Odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk na odbiorniku.
Wskaźnik wyłączy się.
Zakończyć kasowanie.

3E - KASOWANIE WSZYSTKICH NADAJNIKÓW RADIOWYCH

Nacisnąć przycisk na odbiorniku **trzy razy** i za 3 razem przytrzymać przycisk wciśnięty.
Wskaźnik zacznie **migać na pomarańczowo**.

Podczas migania utrzymywać wciśnięty przycisk na odbiorniku aż **pomarańczowy wskaźnik zaświeci się na stałe**.

Zwolnić przycisk. Pamięć zostaje wyczyszczona, gdy pomarańczowy wskaźnik wyłączy się.

moovo

PROFESSIONAL

Importer

Nice Polska Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 2A

Tel. +48 22 759 40 00

Wyprodukowano przez grupę Nice

www.nice.pl/moovo